


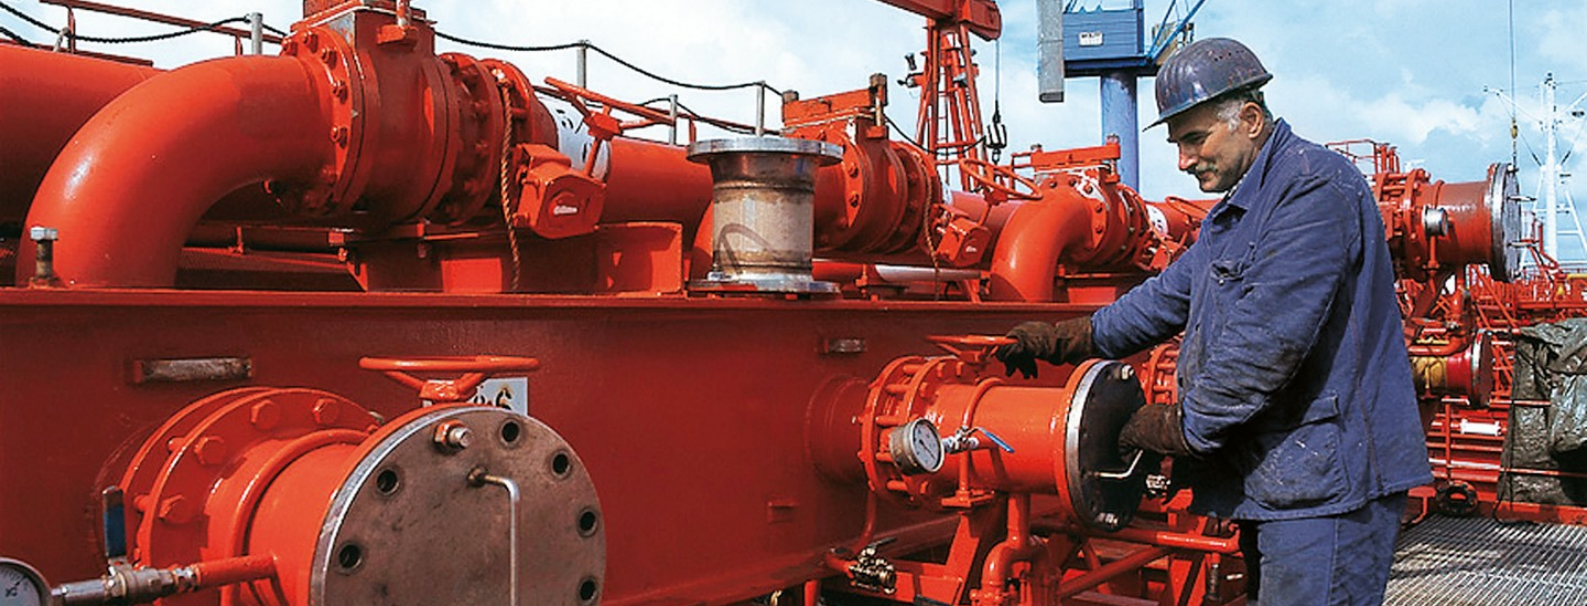

Sicuro

Massima sicurezza per l'uomo e l'ambiente

Economico

Ridotti costi d'installazione grazie alla semplicità di messa in servizio

Pratico


Non richiede manutenzione grazie alla robusta tecnica di misura

Manifold

Misura di pressione sul manifold durante il carico e lo scarico

Nelle navi cisterna la stazione di raccordo per tubi flessibili - detta anche manifold - serve per il collegamento delle tubazioni o dei tubi flessibili necessari per il trasbordo del carico. Per garantire la sicurezza dei dispositivi a terra e a bordo e per il controllo delle pompe è necessario monitorare le pressioni delle tubazioni sul manifold. L'impiego di trasduttori di pressione affidabili è determinante per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico.

[Maggiori dettagli](#)

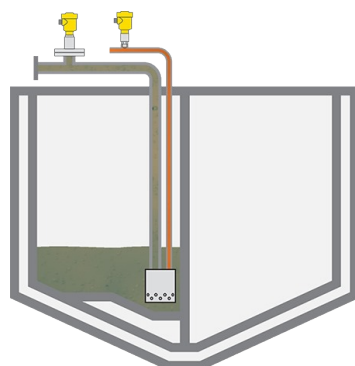

VEGABAR 82

Trasduttore di pressione per il monitoraggio della pressione nella tubazione della pompa di alimentazione

- Insensibile ai prodotti aggressivi e abrasivi grazie alla cella di misura in ceramica capacitiva CERTEC®
- Pulizia ottimale grazie alla cella di misura affacciata
- Il tastierino di taratura con display PLICSCOM visualizza direttamente in loco il valore della pressione

[Dettagli prodotto](#)



VEGABAR 83

Trasduttore di pressione per la regolazione della potenza delle pompe di alimentazione

- Robusta cella di misura DMS resistente a una pressione idraulica fino a 1000 bar
- Misura sicura anche in presenza di sovrappressione e sottopressione
- Il tastierino di taratura con display PLICSCOM visualizza direttamente in loco il valore della pressione

[Dettagli prodotto](#)

PRO	PRO
VEGABAR 82 Dettagli prodotto	VEGABAR 83 Dettagli prodotto
	
Campo di misura - distanza -	Campo di misura - distanza -
Campo di misura - pressione -1 ... 100 bar	Campo di misura - pressione -1 ... 1000 bar
Temperatura di processo -40 ... 150 °C	Temperatura di processo -40 ... 200 °C
Pressione di processo -1 ... 100 bar	Pressione di processo -1 ... 1000 bar
Precisione di misura 0,05 %	Precisione di misura 0,075 %
Materiali a contatto col prodotto PVDF 316L Lega C22 (2.4602) PP 1.4057 1.4410 Alloy C276 (2.4819) Duplex (1.4462) Titanio grado 2 (3.7035)	Materiali a contatto col prodotto 316L Lega C22 (2.4602) 316Ti (1.4571) Alloy C4 (2.4610)
Attacco filettato ≥ G½, ≥ ½ NPT	Attacco filettato ≥ G½, ≥ ½ NPT
Attacco flangiato ≥ DN15, ≥ ½"	Attacco flangiato ≥ DN25, ≥ 1"
Attacchi igienici Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Girella ≥ DN25 - DIN 11851 Attacco igienico con flangia piccola - DN32 Attacco igienico con ghiera - F40 Attacco DRD ø 65 mm SMS 1145 DN51 SMS DN38 Attacco filettato VCR Swagelok Varivent G125 Varivent N50-40 per NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L	Attacchi igienici Girella ≥ DN25 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 Attacco igienico con flangia piccola - DN32 Raccordo flangiato igienico ≥ DN50 - DIN11864-2-A SMS 1145 DN51 SMS DN38 Attacchi filettati igienici ≥ DN33 - DIN11864-1-A Raccordo clamp maschio igienico DN40PN40 DIN11864-3-A Giunto di accoppiamento igienico DIN11864-3-A; DN50 tubo ø53 Attacco filettato VCR Swagelok Varivent G125
Materiale di tenuta EPDM FKM FFKM	Materiale di tenuta Nessuna guarnizione a contatto col prodotto