



### Güvenli

Dolum malzemesi yüzeyi çalkantılı olduğunda dahi güvenli fonksiyon

### Tasarruflu

Kapilersiz tasarruflu çözüm

### Konforlu


Önden yüzey seviyesine montaj sayesinde madde birikiminin önlenmesi ve dolayısıyla bakımsız işletim

## Baca Gazı Desülfirizasyon Cihazı

### Baca gazı desülfirizasyon cihazında seviye ölçümü

Çöp yakımı sonucunda ortaya çıkan baca gazı, çevreye gönderilmeden önce temizlenmelidir. Baca gazı desülfirizasyon cihazları, kükürt dioksit gibi asidik baca gazı bileşenlerini diğer moleküllerden ayırır. Bunun için yıkama solüsyonu olarak kireçli su kullanılır. Bununla gaz zıt akışta püskürtülür. Yıkama suyundan filtre edilen kireçli artıklar daha sonra örneğin kartonlu alçı levha (alçıpan) üretiminde ham madde olarak tekrar kullanılır. Sürekli bir temizleme prosesi için temizleme ünitelerinde sabit bir seviye sağlanmalıdır.

[Daha fazla detay](#)

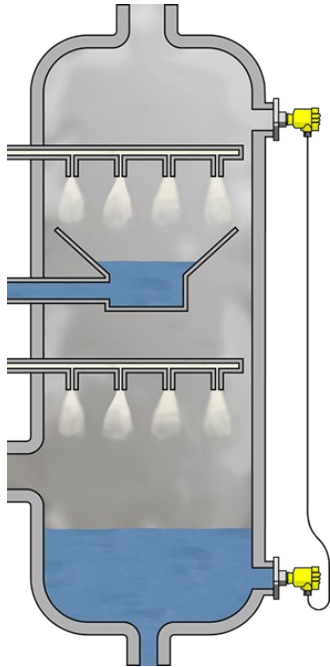

### VEGABAR 82

Temizleme ünitesinde elektronik fark basınç kullanarak seviye ölçümü

- Ağır proses koşulları altında güvenli fonksiyon
- Ölçüm sayesinde üretimde devamlılık
- Kapilerli borular olmadan kolay kurulum

[Ürün detayları](#)

**VEGABAR 82**  
**Ürün detayları****Ölçüm aralığı - Distans**

-

**Ölçüm aralığı - Basınç**

-1 ... 100 bar

**Proses sıcaklığı**

-40 ... 150 °C

**Proses basıncı**

-1 ... 100 bar

**Ölçüm hassasiyeti**

0,05 %

**Maddeye temas eden kısımlar**

PVDF  
316L  
Alloy C22 (2.4602)  
PP  
1.4057  
1.4410  
Alloy C276 (2.4819)  
Duplex (1.4462)  
Titan Grade 2 (3.7035)

**Dişli bağlantı**

≥ G½, ≥ ½ NPT

**Flanş bağlantısı**

≥ DN15, ≥ ½"

**Hijyenik bağlantı**

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852  
Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851  
hygienic fitting with tension flange DN32  
hygienic fitting F40 with compression nut  
DRD connection ø 65 mm  
SMS 1145 DN51  
SMS DN38  
Swagelok VCR screwing  
Varivent G125  
Varivent N50-40  
için NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

**Conta malzemesi**

EPDM  
FKM  
FFKM