



Bezpiecznie

Niezawodny pomiar zapewnia optymalny proces technologiczny

Ekonomicznie

Niewymagający konserwacji pomiar również w przypadku wysokich temperatur

Komfortowo


Łatwy montaż i uruchomienie

Aglomerownia

Pomiar poziomu napełnienia w aglomerowni

Po zakończeniu procesu spiekania gorący materiał schładzany jest w chłodni do temperatury ok. 150°C. Prędkość posuwu taśmy spiekalniczej jest tak sterowana, aby materiał zrzucany był na jej końcu. Określenie grubości materiału na taśmie spiekalniczej jest ważnym parametrem dla uzyskania efektywnego chłodzenia.

[Więcej szczegółów](#)

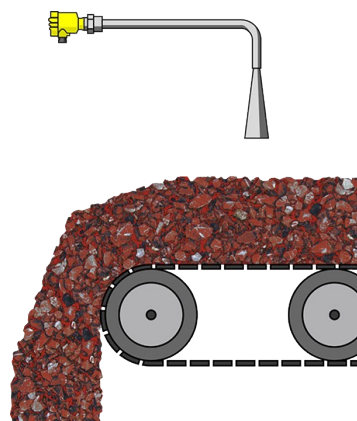

VEGAPULS 6X

Bezkontaktowy pomiar poziomu napełnienia za pomocą sondy radarowej na taśmie spiekalniczej

- Niezawodny pomiar, niezależnie od zmian temperatury
- Wysoka dyspozycyjność systemu, ponieważ nie podlega zużyciu i nie wymaga konserwacji
- Proste czyszczenie anteny

[Do produktu](#)

VEGAPULS 6X**Do produktu****Zakres pomiarowy - odległość**

120 m

Temperatura procesowa

-196 ... 450 °C

Ciśnienie procesowe

-1 ... 160 bar

Dokładność

± 1 mm

Częstotliwość

6 GHz

26 GHz

80 GHz

Kąt wiązki

≥ 3°

Materiały, części zwilżane

PTFE

PVDF

316L

PP

PEEK

Przylącze gwintowane

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Przylącze kołnierzowe

≥ DN20, ≥ ¾"

Przylącza higieniczne

Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852

Nakrętka rowkowa ≥ 2", DN50 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25

Przylącze sterylne z kołnierzem zaciskowym DN32

złącze higieniczne F40 z nakrętką zaciskową

Przylącze sterylne śrubowe ≥ DN50 rura ø53 - DIN11864-1-A

Przylącze sterylne kołnierzowe ≥ DN50 DIN11864-2

Higieniczne połączenie zaciskowe ≥ DN50 rura ø53 - DIN11864-3-A

Przylącze DRD ø 65 mm

SMS 1145 DN51